

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

(Υπομονάδα πρόσβασης με επιμέρους τμήματα)

Για τον έλεγχο και την ένδειξη κατάστασης με τον πρακτικότερο τρόπο, το σύστημα JABLOTRON 100 προσφέρει διάφορους τύπους υπομονάδων πρόσβασης. Ο έλεγχος (όπλιση, αφόπλιση και άλλες διαθέσιμες λειτουργίες) μπορεί να γίνει απλώς με το πάτημα ενός πλήκτρου στα επιμέρους τμήματα που διαθέτουν δύο πλήκτρα. Επίσης, τα πλήκτρα έχουν οπίσθιο φωτισμό για τη σαφή ένδειξη της κατάστασης επιμέρους τμημάτων με την πρώτη ματιά. Τα επιμέρους τμήματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο διαφόρων συσκευών – θέρμανση, πατζούρια, αυλόπορτες, κ.λπ. Ένας αυθαίρετος αριθμός επιμέρους τμημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως απαιτείται.

Συνεχές πράσινο

ΑΦΟΠΛΙΣΗ / ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναβοσβήνει πράσινο

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Αναβοσβήνει κόκκινο

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Συνεχές πράσινο

ΟΛΑ ΟΚ

Αναβοσβήνει πράσινο

ΕΛΕΓΧΟΣ

Συνεχές κίτρινο

ΣΦΑΛΜΑ

Συνεχές κόκκινο

ΟΠΛΙΣΗ/ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αναβοσβήνει κόκκινο

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ / ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ


Συνεχές κίτρινο

ΜΕΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ

Υπομονάδα πρόσβασης

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ/

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

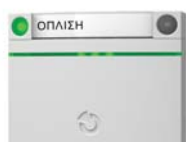

Διάταξη ανάγνωσης κάρτας



Πληκτρολόγιο με διάταξη ανάγνωσης




Πληκτρολόγιο με οθόνη LCD και διάταξη ανάγνωσης

Κατά τον έλεγχο του συστήματος με χρήση των πλήκτρων πάνω στα επιμέρους τμήματα, η εντολή πρέπει να επιβεβαιωθεί με εξουσιοδότηση. Αυτό μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση μιας κάρτας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) ή με την εισαγωγή κωδικού στο πληκτρολόγιο. Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί μέσω καρτών/ετικετών ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) του συστήματος OASiS, του συστήματος Azor ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος που δουλεύει με EM 125kHz. Εάν απαιτείται υψηλό επίπεδο ασφαλείας, μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε η εξουσιοδότηση κάρτας να πρέπει να επιβεβαιώνεται με την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης στο πληκτρολόγιο. Επιπλέον, κυρίως για χρήση οικιακού αυτοματισμού, ο έλεγχος μέσω επιμέρους τμημάτων μπορεί να απλοποιηθεί με την επιλογή ρύθμισης ώστε να μην απαιτείται εξουσιοδότηση για συσκευές ρύθμισης ή ελέγχου. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για τον έλεγχο των πατζουριών στο σπίτι με τη χρήση πληκτρολογίου.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του ελέγχου του συστήματος με τη χρήση επιμέρους τμημάτων είναι η δυνατότητα παράλληλης εκτέλεσης πολλαπλών εντολών – επομένως, υπάρχει η δυνατότητα όπλισης του τμήματος του σπιτιού με ένα επιμέρους τμήμα, όπλισης του συναγερμού του τμήματος του κήπου με το δεύτερο επιμέρους τμήμα και αφόπλισης του τμήματος του γκαράζ με το τρίτο. Απαιτείται μόνο μια εξουσιοδότηση μετά την επιλογή όλων των εναλλακτικών επιλογών μέσω πλήκτρων επιμέρους τμημάτων.

Ο κωδικός εξουσιοδότησης που εισάγεται σε πληκτρολόγιο μπορεί να αποτελείται μέχρι και από επτά χαρακτήρες. Περιλαμβάνει ένα πρόθεμα (από ένα μέχρι τρία ψηφία) ένα διαχωριστικό αστερίσκο και έναν τετραψήφιο κωδικό. Επομένως, μπορεί π.χ. να είναι 123*1234 ή 1*1234. Αυτός ο κωδικός μπορεί να απλοποιηθεί για κτίρια με λίγους μόνο χρήστες παραλείποντας το πρόθεμα. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιείται μόνο ένας τετραψήφιος κωδικός.

ΟΠΛΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

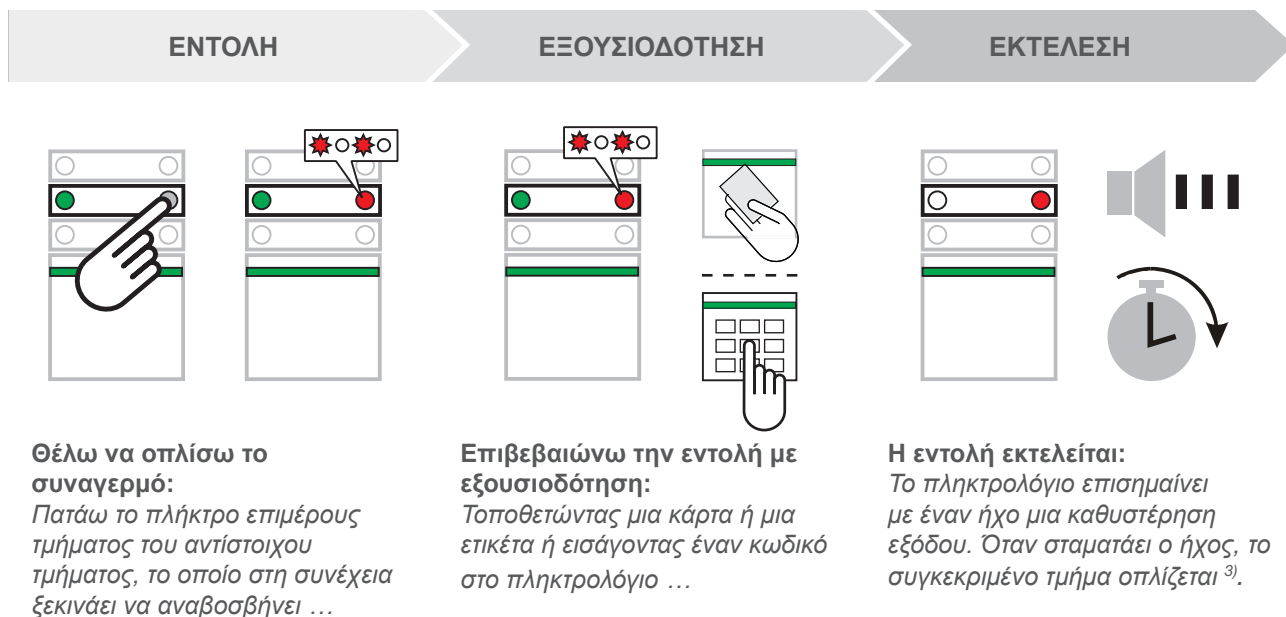

Σημείωση: Στις τυπικές ρυθμίσεις, οι ενεργοί ανιχνευτές θα παρακαμφθούν αυτομάτως ή, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του εγκαταστάτη, μπορεί να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την παράκαμψη ενεργών αισθητήρων με το διπλό πάτημα ενός πλήκτρου επιμέρους τμήματος, ή το σύστημα μπορεί να αρνηθεί την όπλισή του μέχρι την απενεργοποίηση ανιχνευτών.

ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ



Σημείωση: Η αφοπλισή των τμημάτων με καθυστέρηση εισόδου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενός κωδικού ή μέσω της ανάγνωσης ενός τσιπ χωρίς το πάτημα του πλήκτρου επιμέρους τμήματος. Σε περίπτωση που απαιτείται η αφοπλισή των άλλων τμημάτων, τα πλήκτρα επιμέρους τμημάτων πρέπει να πατηθούν πριν την εξουσιοδότηση.

ΜΕΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Εάν επιλεχθεί, υπάρχει η δυνατότητα μερικής όπλισης με την οποία μπορούμε να οπλίσουμε συγκεκριμένους ανιχνευτές. Επομένως, μπορείτε να επιλέξετε φύλαξη π.χ. για παράθυρα και πόρτες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι ανιχνευτές κίνησης αγνοούν την κίνηση εντός του φυλασσόμενου κτιρίου.



Εάν χρειαζόμαστε πλήρη όπλιση (π.χ. κατά την αναχώρησή μας από το κτίριο), πρέπει αρχικά να πατήσουμε το πλήκτρο δύο φορές. Όταν πατάτε το πλήκτρο την πρώτη φορά, το LED γίνεται κίτρινο και ξεκινάει να αναβοσβήνει και μετά το δεύτερο πάτημα γίνεται κόκκινο. Όταν επιβεβαιωθεί η εξουσιοδότηση, το σύστημα οπλίζεται πλήρως.

Όταν ο συναγερμός είναι μερικώς οπλισμένος (αναμμένο κίτρινο LED), μπορεί να οπλιστεί πλήρως επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία όπλισης μια ακόμη φορά. Η μερική όπλιση μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς αίτημα εξουσιοδότησης.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ



Καμία φορά μπορεί να ξεχάσετε να αφοπλίσετε το σύστημα και έτσι να πυροδοτήσετε ένα συναγερμό. Το LED του πληκτρολογίου γίνεται κόκκινο και αναβοσβήνει μαζί με ένα LED πάνω στο αντίστοιχο επιμέρους τμήμα. Μπορείτε να τερματίσετε το συναγερμό αφοπλίζοντας το σύστημα. Στη συνέχεια, ένα LED πάνω στο επιμέρους τμήμα δείχνει τη μνήμη συναγερμού ³⁾.

Το σύστημα επίσης επισημαίνει, με τον ίδιο τρόπο, ότι υπήρξε συναγερμός ενώ απουσιάζατε. Σε μια τέτοια περίπτωση να είστε προσεκτικοί κατά την επιθεώρηση του κτιρίου ή να περιμένετε μέχρι να φτάσει η ομάδα ανταπόκρισης της εταιρείας security.

Το επιμέρους τμήμα συνεχίζει να επισημαίνει τη μνήμη συναγερμού μέχρι να οπλιστεί εκ νέου. Η ένδειξη μπορεί επίσης να τερματιστεί με την επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας. Υπάρχει η δυνατότητα εκκαθάρισης της ένδειξης από το εσωτερικό μενού του πληκτρολογίου LCD. Κύριο μενού – Εκκαθάριση ένδειξης μνήμης συναγερμού.

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- με τηλεχειριστήριο, μέσω τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου



Με χρήση τηλεχειριστηρίου

Η λειτουργία πλήκτρου φαίνεται με τα σύμβολα κλειδαριάς. Το πλήκτρο με την κλειστή κλειδαριά οπλίζει το συναγερμό ενώ το πλήκτρο με την ανοιχτή κλειδαριά τον αφοπλίζει. Το ταυτόχρονο πάτημα και των δύο πλήκτρων αποστέλλει σήμα συναγερμού πανικού.

Τα πλήκτρα μπορούν να μπλοκαριστούν από το να πατιούνται κατά λάθος (κλείδωμα για παιδιά). Για περισσότερες πληροφορίες βλέπετε το εγχειρίδιο τηλεχειριστηρίου.



Με χρήση του φωνητικού μενού

Ο συναγερμός μπορεί επίσης να ελέγχεται με χρήση του φωνητικού μενού κινητού τηλεφώνου, το οποίο σας καθοδηγεί για την επιλογή λειτουργιών. Κατά την είσοδό σας στο μενού, το πρώτο πράγμα για το οποίο πληροφορείστε είναι η κατάσταση συναγερμού. Εάν η πρόσβαση φωνητικού μενού είναι ενεργοποιημένη για όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό (στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου). Μια άλλη δυνατότητα που υπάρχει είναι η ενεργοποίηση πρόσβασης μόνο από εξουσιοδοτημένους τηλεφωνικούς αριθμούς (οι τηλεφωνικές επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του συναγερμού).


Κατά την πυροδότηση συναγερμού, το σύστημα σας ενημερώνει με φωνητικό μήνυμα ³⁾.



Με χρήση μηνυμάτων SMS και κλήσης

Οι εντολές SMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο διαφόρων συσκευών – θέρμανση, περσίδες, κ.λπ. με τον ίδιο τρόπο όπως και τα επιμέρους τμήματα. Η μορφή του κειμένου SMS είναι ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΟΛΗ. Η διατύπωση εντολών μπορεί να οριστεί ανάλογα με την πραγματική κατάσταση, π.χ. ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΑΤΩ. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής να μην απαιτείται κωδικός πριν την εντολή. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο μέσω κλήσης από εξουσιοδοτημένο αριθμό. Εάν υπάρχει τέτοια ρύθμιση εκ των προτέρων, τότε η εν λόγω κλήση απορρίπτεται μέσω του πίνακα ελέγχου, και επομένως μπορεί να είναι δωρεάν και η εκ των προτέρων ρυθμισμένη εντολή εκτελείται αυτομάτως.

Σε περίπτωση συναγερμού, το σύστημα μπορεί να σας στείλει ενημερωτικό SMS ³⁾.

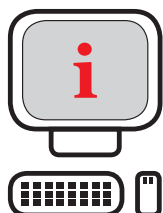

Μέσω του διαδικτύου

Ο συναγερμός μπορεί επίσης να ελέγχεται μέσω του διαδικτύου χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή διεπαφή ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, η οποία είναι προσβάσιμη από το δικτυακό τόπο www.jablonet.net. Για τη δυνατότητα χρήσης αυτής της διαδικτυακής υπηρεσίας απαιτείται προηγουμένως η εγγραφή πίνακα ελέγχου για μία φορά. Ρωτήστε τον εγκαταστάτη σας για περισσότερες λεπτομέρειες

Για απορίες και περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕ LCD - Κύριο μενού ²⁾

Ένας χρήστης ή ένας διαχειριστής συστήματος μπορεί να πραγματοποιήσει μερική διάγνωση χρησιμοποιώντας αυτό το πληκτρολόγιο ή να κάνει ορισμένες μικρές αλλαγές στις ρυθμίσεις του συστήματος.

Κύριο μενού	Πατήστε ENTER. Το Βασικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ κάντε την επιθυμητή επιλογή. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ENTER. Στη συνέχεια, θα ζητηθεί εξουσιοδότηση. Δώστε την εξουσιοδότηση χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασής σας ή μια κάρτα/ετικέτα ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID). Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή που έχετε κάνει ανάλογα με το επίπεδο περιορισμού σας. Η έξοδος από το κύριο μενού πραγματοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου ESC ή επιτρέποντας τον αυτόματο τερματισμό μετά το πέρασμα 5 λεπτών.
Εκκαθάριση ένδειξης μνήμης συναγερμού	Πατήστε ENTER. Το Βασικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ επιλέξτε Εκκαθάριση ένδειξης μνήμης συναγερμού και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ENTER. Εξουσιοδοτήστε τον εαυτό σας. Θα πραγματοποιηθεί εκκαθάριση της μνήμης συναγερμού σε όλα τα τμήματα στα οποία έχετε πρόσβαση. Σταματήστε τη δραστηριότητα πατώντας το πλήκτρο ESC.
Έλεγχος τμημάτων	Πατήστε ENTER. Το Βασικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ επιλέξτε Έλεγχος τμημάτων και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ENTER. Εξουσιοδοτήστε τον εαυτό σας. Πατώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ επιλέξτε το τμήμα και με το πάτημα του πλήκτρου ENTER θα οπλιστεί το επιλεγμένο τμήμα. Υπάρχει η δυνατότητα όπλισης περισσότερων τμημάτων μέσω επαναλαμβανόμενης επιλογής. Όταν επιτρέπεται η μερική όπλιση, πατήστε το πλήκτρο ENTER μια φορά για μερική όπλιση του τμήματος, πατήστε ξανά το πλήκτρο ENTER για πλήρη όπλιση. Η κατάσταση συστήματος όπλισης εμφανίζεται στην οθόνη με τους επισημασμένους αριθμούς συγκεκριμένων τμημάτων. Ένα μη επισημασμένο τμήμα σημαίνει ένα μη οπλισμένο τμήμα, ένα μη γεμισμένο τετράγωνο γύρω από τον αριθμό = μερική όπλιση, ένα γεμισμένο τετράγωνο γύρω από τον αριθμό = πλήρης όπλιση. Μια καθυστέρηση εξόδου ή μια όπλιση εκτελείται άμεσα με την επιλογή του τμήματος. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, υπάρχει η δυνατότητα αφόπλισης. Η έξοδος από το μενού ελέγχου τμημάτων πραγματοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου ESC (επαναλαμβανόμενα).
Μνήμη συμβάντων	Πατήστε ENTER. Το Βασικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ επιλέξτε Μνήμη συμβάντων και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ENTER. Εξουσιοδοτήστε τον εαυτό σας. Πατώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ μπορείτε να διαβάσετε το βασικό κατάλογο της μνήμης συμβάντων. Στην πάνω ράβδο κατάστασης μπορείτε να δείτε την ώρα που σημειώθηκε το συμβάν. Πατώντας το πλήκτρο ENTER πάνω σε ένα επιλεγμένο συμβάν εμφανίζεται ένα αναλυτικό ημερολόγιο. Σε αυτόν τον αναλυτικό κατάλογο, πατήστε τα πλήκτρα Δ ή ∇ για κύλιση στις λεπτομέρειες άλλων συμβάντων. Η έξοδος από το μενού μνήμης συμβάντων πραγματοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου ESC (επαναλαμβανόμενα).
Ενεργοί ανιχνευτές	Πατήστε ENTER. Το Βασικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ επιλέξτε Ενεργοί ανιχνευτές και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ENTER. Ένας κατάλογος των ανιχνευτών που ήταν ενεργοί κατά το πάτημα του πλήκτρου ENTER εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Πατώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ υπάρχει η δυνατότητα κύλισης σε αυτόν τον κατάλογο. Ο κατάλογος σας δείχνει το τμήμα στο οποίο έχει εγγραφεί ο ανιχνευτής, τη θέση του και το όνομα του ανιχνευτή. Η έξοδος από το μενού ενεργών ανιχνευτών πραγματοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου ESC (επαναλαμβανόμενα).
Ανιχνευτές που παρακάμφθηκαν	Πατήστε ENTER. Το Βασικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ επιλέξτε Ανιχνευτές που παρακάμφθηκαν και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο ENTER. Ένας κατάλογος των ανιχνευτών που παρακάμφθηκαν κατά το πάτημα του πλήκτρου ENTER εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Πατώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ υπάρχει η δυνατότητα κύλισης σε αυτόν τον κατάλογο. Ο κατάλογος σας δείχνει το τμήμα στο οποίο έχει εγγραφεί ο ανιχνευτής, τη θέση του και το όνομα του ανιχνευτή. Το σύστημα δεν αντιδρά καθόλου σε ανιχνευτές που παρακάμφθηκαν. (Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση παράκαμψης του ανιχνευτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από ένα Χρήστη με εξουσιοδότηση Διαχειριστή μέσω του μενού Ρυθμίσεων). Η έξοδος από το μενού ανιχνευτών που παρακάμφθηκαν πραγματοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου ESC (επαναλαμβανόμενα).

Ανιχνευτές RF χωρίς ανταπόκριση	Πατήστε ENTER. Το Βασικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ επιλέξτε Ανιχνευτές RF χωρίς ανταπόκριση και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας ENTER. Ένας κατάλογος των ανιχνευτών από τους οποίους το σύστημα επανειλημμένως δεν έχει λάβει περιοδικές μεταδόσεις εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Πατώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ υπάρχει η δυνατότητα κύλισης στον κατάλογο. Ο κατάλογος σας δείχνει το τμήμα στο οποίο έχει εγγραφεί ο ανιχνευτής, τη θέση του και το όνομα του ανιχνευτή. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Η έξοδος από το μενού ανιχνευτών RF χωρίς ανταπόκριση πραγματοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου ESC (επαναλαμβανόμενο).
Ανιχνευτές με χαμηλή μπαταρία	Πατήστε ENTER. Το Βασικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ επιλέξτε Ανιχνευτές με χαμηλή μπαταρία και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας ENTER. Ένας κατάλογος ανιχνευτών από τους οποίους αναφέρθηκε χαμηλή μπαταρία εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Πατώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ υπάρχει η δυνατότητα κύλισης στον κατάλογο. Ο κατάλογος σας δείχνει το τμήμα στο οποίο έχει εγγραφεί ο ανιχνευτής, τη θέση του και το όνομα του ανιχνευτή. Οι μπαταρίες πρέπει να αλλαχθούν εντός 14 ημερών από την αναφορά χαμηλής μπαταρίας. Για την αλλαγή μπαταρίας, απαιτείται η παράκαμψη του συγκεκριμένου ανιχνευτή. Στη συνέχεια, ακυρώστε τις παρακάμψεις μετά την αλλαγή των μπαταριών (Ρυθμίσεις – Συσκευές). Η έξοδος από το μενού ανιχνευτών με χαμηλή μπαταρία πραγματοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου ESC (επαναλαμβανόμενο).
Ενεργές παραβιάσεις	Πατήστε ENTER. Το Βασικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ επιλέξτε Ενεργές παραβιάσεις και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας ENTER. Ένας κατάλογος ενεργών παραβιάσεων εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Πατώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ υπάρχει η δυνατότητα κύλισης στον κατάλογο. Ο κατάλογος σας δείχνει το τμήμα στο οποίο έχει εγγραφεί ο ανιχνευτής, τη θέση του και το όνομα του ανιχνευτή. Καλέστε τον εγκαταστάτη σας (εταιρεία εγκατάστασης) για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Η έξοδος από το μενού ενεργών παραβιάσεων πραγματοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου ESC (επαναλαμβανόμενο).
Ελαττώματα συστήματος	Πατήστε ENTER. Το Βασικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ επιλέξτε Ελαττώματα συστήματος και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας ENTER. Ένας κατάλογος ανιχνευτών στους οποίους ανιχνεύτηκε ελάττωμα εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Πατώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ υπάρχει η δυνατότητα κύλισης στον κατάλογο. Ο κατάλογος σας δείχνει το τμήμα στο οποίο έχει εγγραφεί ο ανιχνευτής, τη θέση του και το όνομα του ανιχνευτή. Καλέστε τον εγκαταστάτη σας (εταιρεία εγκατάστασης) για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Η έξοδος από το μενού ελαττωμάτων συστήματος πραγματοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου ESC (επαναλαμβανόμενο).
Ρυθμίσεις	Πατήστε ENTER. Το Βασικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ επιλέξτε Ρυθμίσεις και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας ENTER. Εξουσιοδοτήστε τον εαυτό σας. Στην οθόνη LCD εμφανίζονται οι ρυθμίσεις Χρήστες και Συσκευές (μόνο για εξουσιοδότηση Διαχειριστή). Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε να αλλάξετε (Χρήστες ή Συσκευές) και επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας ENTER. Ρυθμίσεις χρήστη: Εμφανίζεται το όνομα χρήστη. Πατώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε να αλλάξετε: κωδικός, τηλεφωνικός αριθμός, κάρτα πρόσβασης αρ. 1 ή κάρτα πρόσβασης αρ. 2. Ανοίξτε την επιλογή αλλαγής των δεδομένων με αριθμητικά πλήκτρα πατώντας το πλήκτρο ENTER πάνω στην επιλογή που έχετε κάνει. Οι αλλαγές μπορούν να αποθηκευτούν με το πάτημα του πλήκτρου ENTER. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής κι άλλων επιλογών μέσω της ίδιας διαδικασίας. Η έξοδος από το μενού μετά την αποθήκευση των δεδομένων πραγματοποιείται με το επαναλαμβανόμενο πάτημα του πλήκτρου ESC. Στην συνέχεια σας γίνεται η ερώτηση Αποθήκευση ρυθμίσεων; Αποθηκεύστε ή μην αποθηκεύσετε και δώστε την επιβεβαίωση πατώντας το πλήκτρο ENTER και έτσι οι αλλαγές ενημερώνονται μέσα στο σύστημα ή ακυρώνονται. Ένας χρήστης με εξουσιοδότηση διαχειριστή μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις άλλων χρηστών για τμήματα στα οποία έχει προνόμια πρόσβασης.

Ρυθμίσεις	Ρυθμίσεις συσκευών (μόνο για εξουσιοδότηση Διαχειριστή): Η θέση και το όνομα της συσκευής εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο ENTER και έπειτα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ επιλέξτε τη συσκευή για την οποία επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Ανοίξτε την επιλογή προγραμματισμού Παράκαμψης με τις ρυθμίσεις Ναι / Όχι πατώντας το πλήκτρο ENTER πάνω στην επιλεγμένη θέση. Οι αλλαγές επιβεβαιώνονται με το πάτημα του πλήκτρου ENTER. Όταν επιλέγετε ΝΑΙ, η συσκευή παρακάμπτεται και το σύστημα δεν θα αντιδράσει σε αυτή. Μια παράκαμψη μπορεί να ακυρωθεί εάν κάνετε την αντίθετη επιλογή, δηλαδή ΟΧΙ. Η έξοδος από το μενού μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών πραγματοποιείται με το επαναλαμβανόμενο πάτημα του πλήκτρου ESC. Στην συνέχεια σας γίνεται η ερώτηση Αποθήκευση ή Μη Αποθήκευση ρυθμίσεων; Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο ENTER και έτσι οι αλλαγές ενημερώνονται μέσα στο σύστημα ή ακυρώνονται. Η έξοδος από το μενού ρυθμίσεων πραγματοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου ESC (επαναλαμβανόμενα).
Ρυθμίσεις οθόνης	Πατήστε ENTER. Το Βασικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας ENTER. Ένας κατάλογος με τις παραμέτρους που μπορούν να αλλαχθούν εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Πατώντας τα πλήκτρα Δ ή ∇ κάντε την απαιτούμενη επιλογή. Ανοίξτε τις επιλογές παραμέτρων πατώντας το πλήκτρο ENTER πάνω στην επιλεγμένη παράμετρο. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής Αντίθεσης εύρους από 1 έως 5. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής Οπίσθιου φωτισμού LCD και Οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου εύρους από 0 έως 5. 0 = ο οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου είναι σβηστός.
Συντήρηση	Μόνο για εταιρείες εγκατάστασης.

¹⁾ Αυτή η δυνατότητα υπάρχει για υλικολογισμικό πληκτρολογίου LU60x10 και άνω και για υλικολογισμικό πίνακα ελέγχου LJ60408 ή MD60408 και άνω.

²⁾ Ολόκληρο το μενού είναι διαθέσιμο για υλικολογισμικό πληκτρολογίου LU60x10 και άνω και υλικολογισμικό πίνακα ελέγχου LJ60408 ή MD60408 και άνω. Τα παλαιότερα υλικολογισμικά καθιστούν το μενού μόνο μερικώς διαθέσιμο.

Οι αναβαθμίσεις υλικολογισμικού μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον εγκαταστάτη.

³⁾ Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικών χαρακτηριστικών. Αλλάξτε την ανωτέρω λειτουργική περιγραφή μαζί με τον εγκαταστάτη σύμφωνα με τις πραγματικές ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[illegible]

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[illegible]